

## Prevenzione

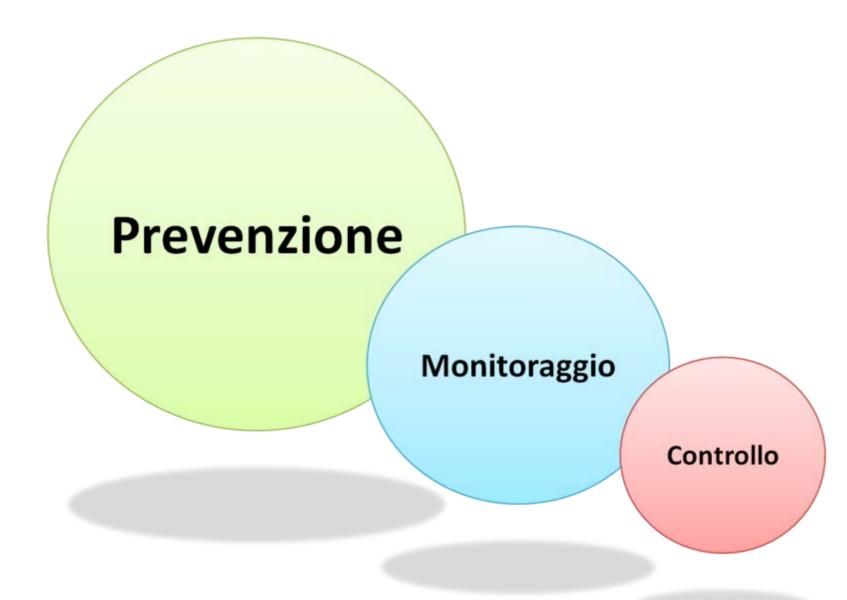


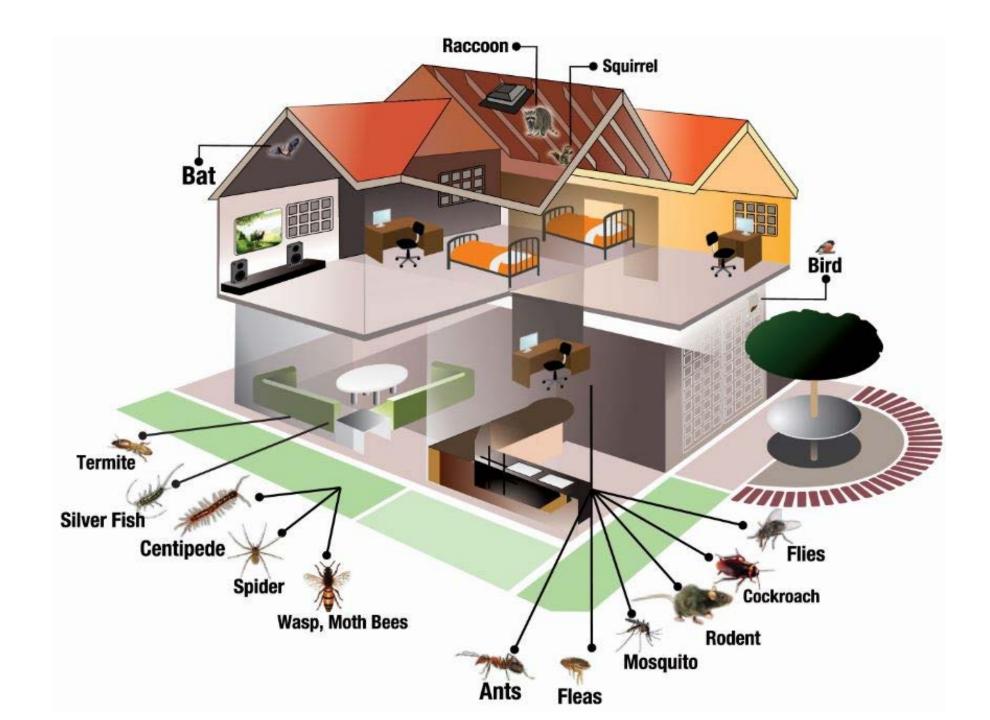











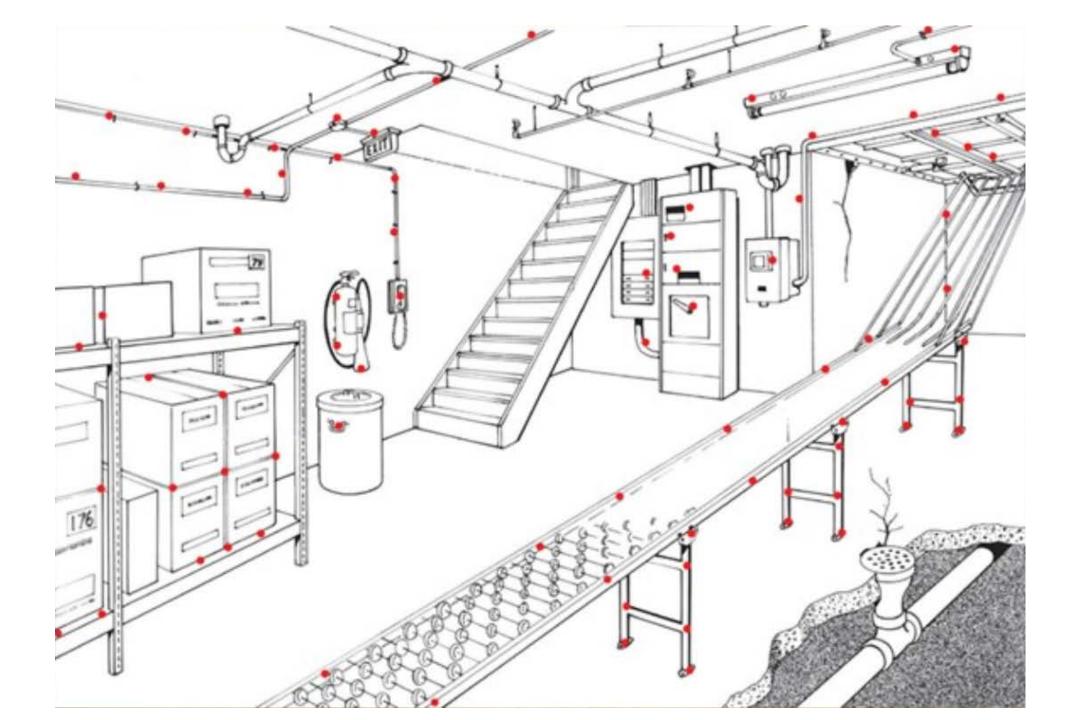

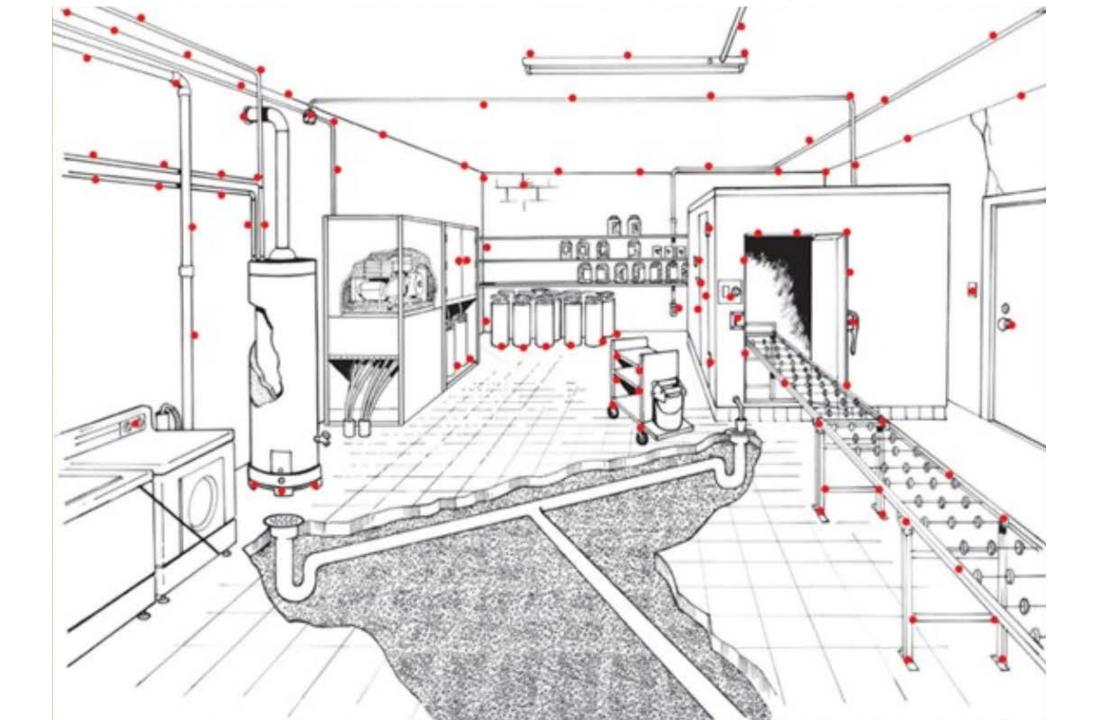

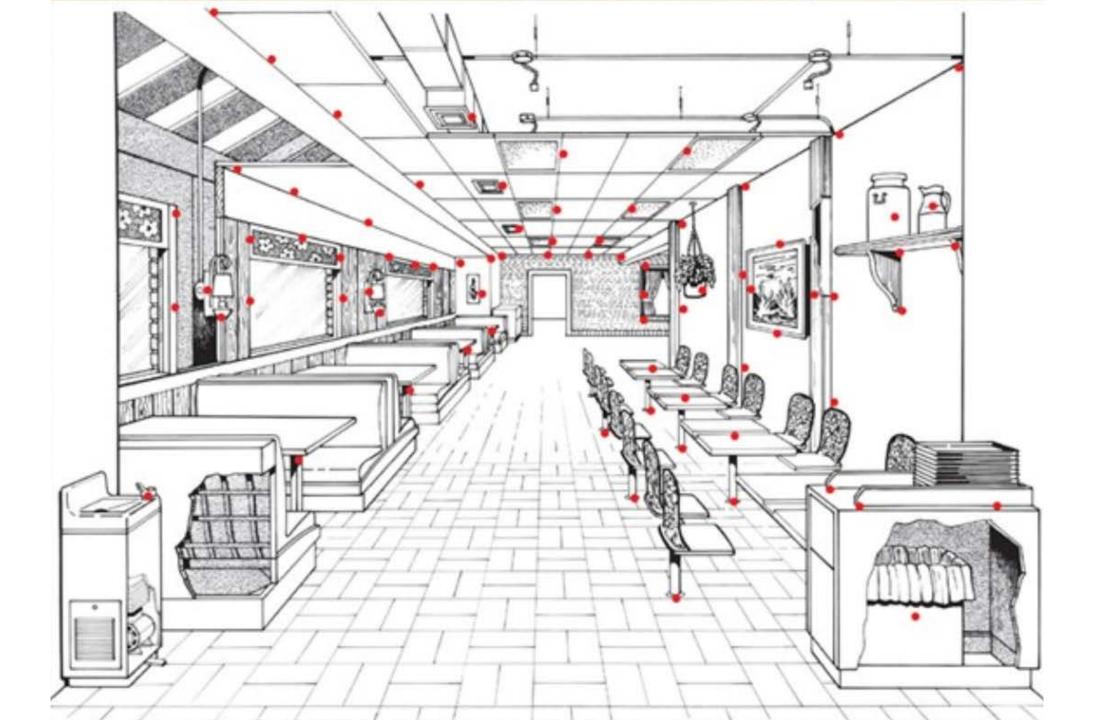


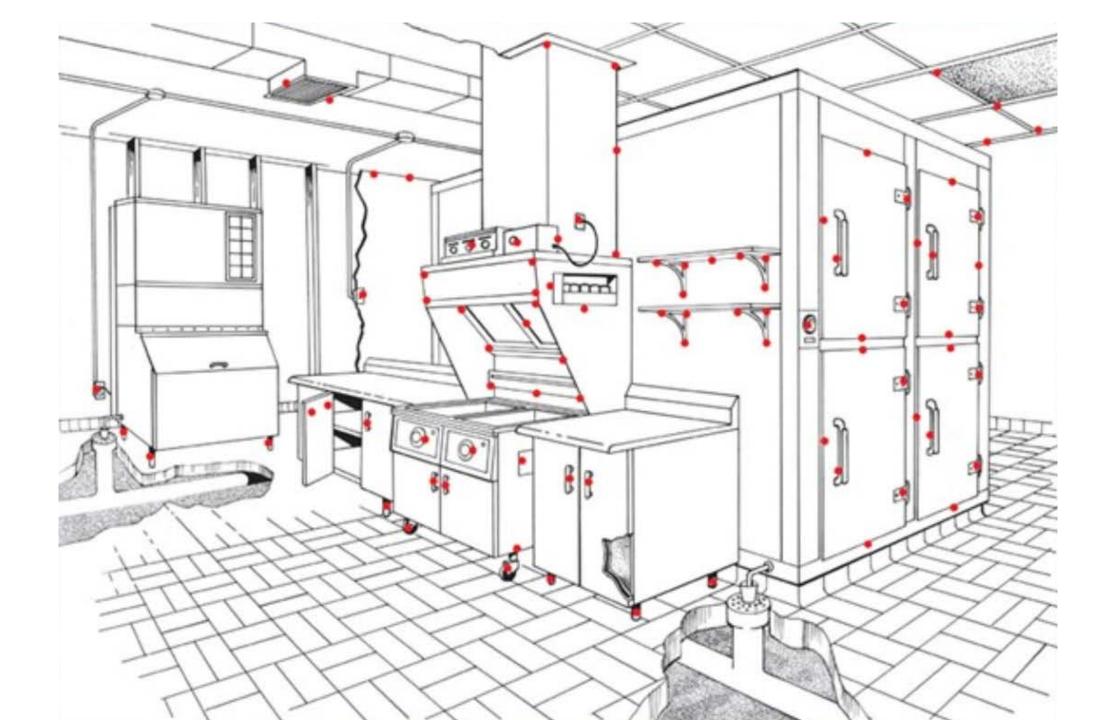

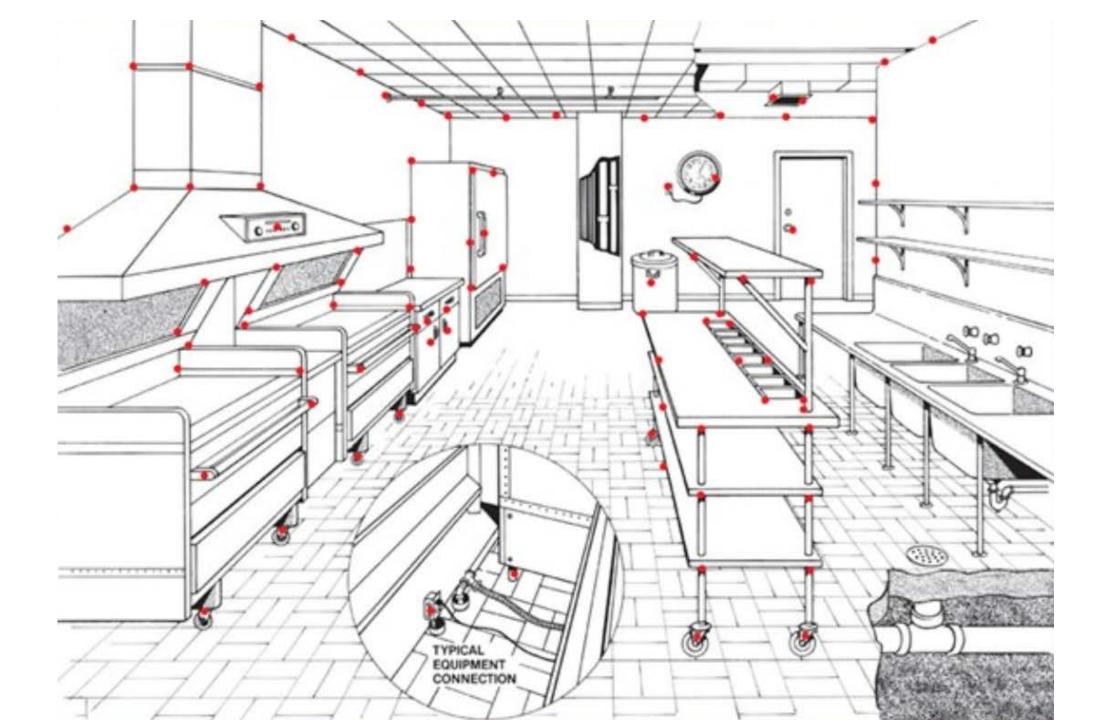

## **Pest proofing**




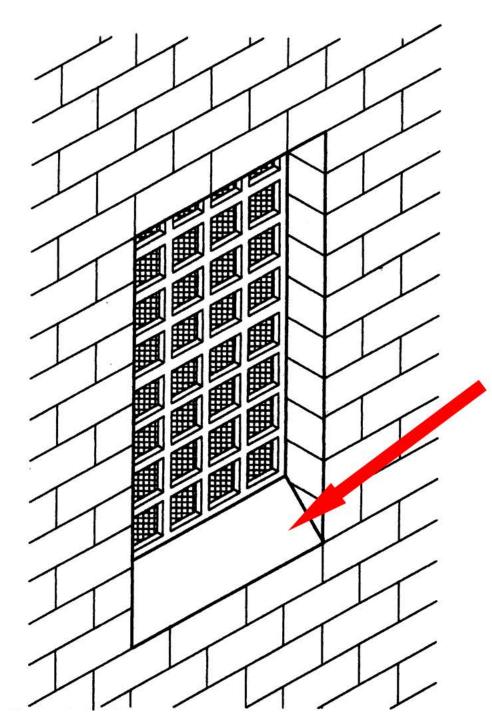

I davanzali esterni, per evitare che diventino posatoi, devono essere adeguatamente inclinati. Anche quelli interni vanno inclinati, per impedire la polvere. Le finestre vanno dotate di rete a maglia quadra di 1 mm,





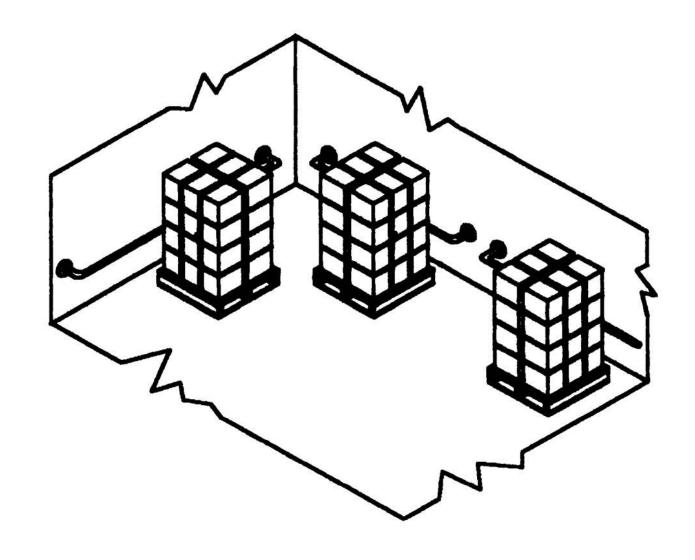

Per evitare che i pallet delle merci vengano appoggiati contro le pareti, si possono adottare accorgimenti diversi












#### TRATTIENE


aria calda aria fresca aria pulita

#### RESPINGE


freddo invernale calore estivo gas polvere fumo odori nocivi insetti

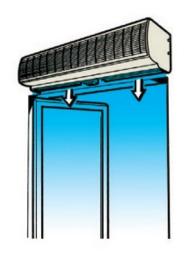




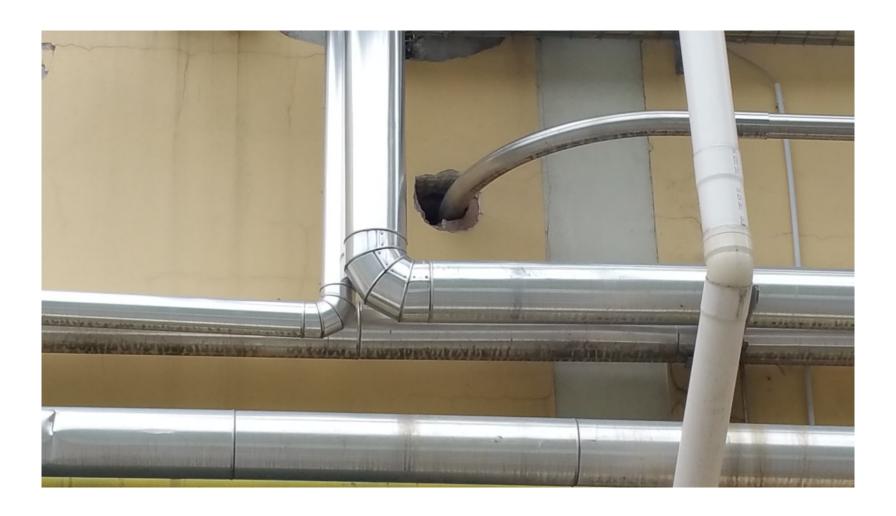



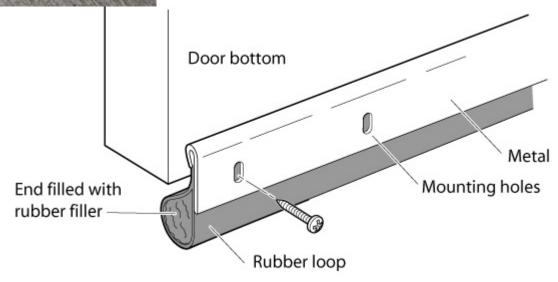


## Giunti

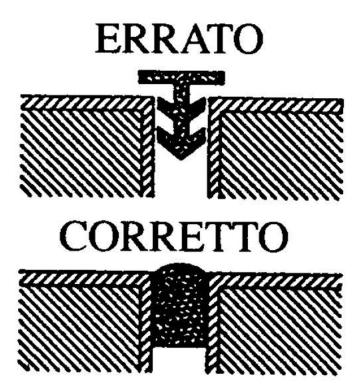


I rivestimenti in piastrelle non adequatamente raccordate favoriscono il deposito di sporco la corrosione della malta da parte dei detergenti aggressivi


# La pendenza dei pavimenti favorisce il convogliamento dell'acqua contenente le soluzioni detergenti.


### Pendenze dei pavimenti

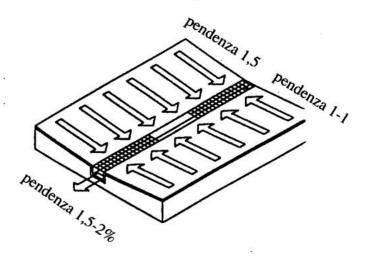


Pendenze dei pavimenti

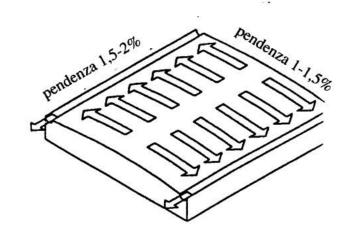

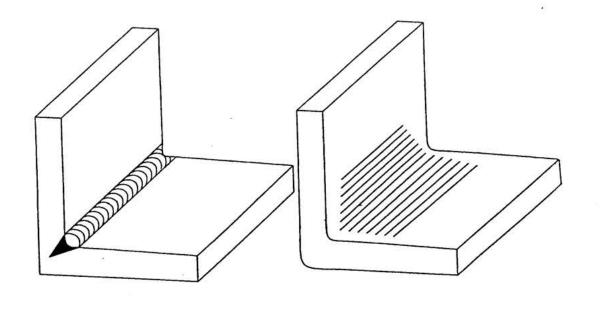


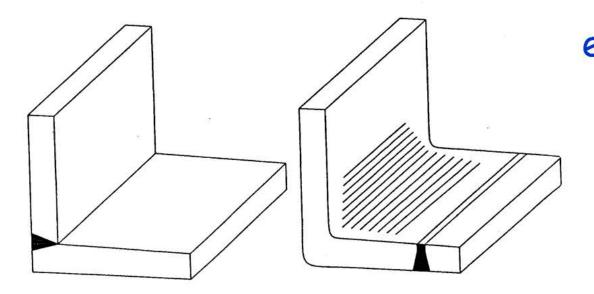


La smussatura degli angoli e l'eliminazione dei piccoli spazi che ne derivano evitano il deposito di polveri e detriti.

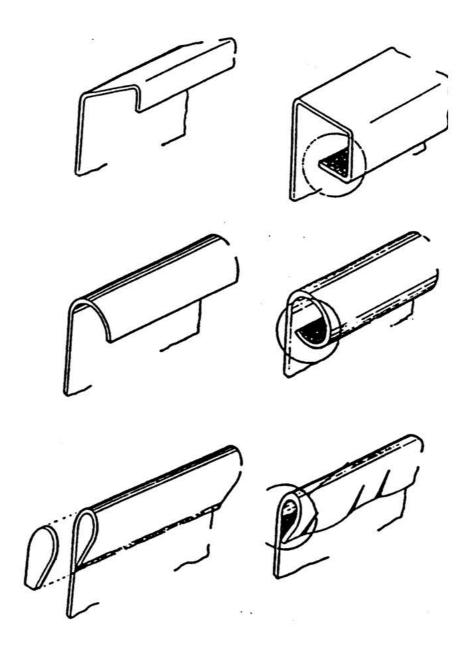


Le modanature rigide delle macchine e delle strutture debbono evitare di costituire anse, fenditure e altre cavità che possono accogliere polveri e nascondere insetti e muffe

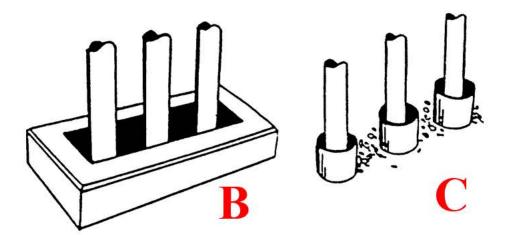


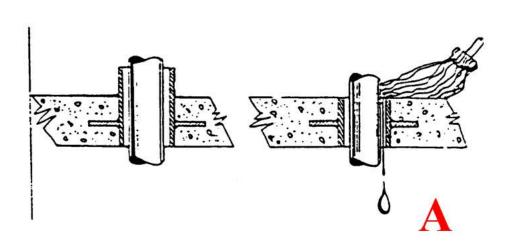


I tubi che passano da un piano all'altro devono essere correttamente protetti per 15-20 cm di altezza dal pavimento per evitare le percolazioni d'acqua (A) o difficoltà nella pulizia (B e C)

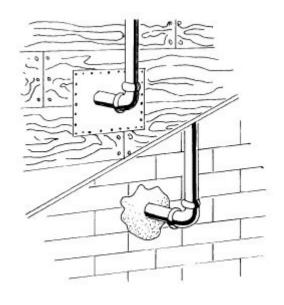



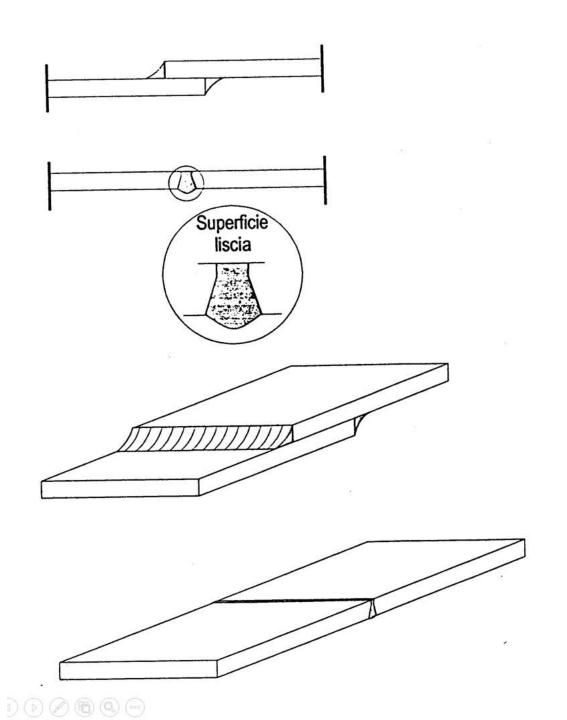


La configurazione di lamine, di tavole, di supporti vari, quando possibile debbono evitare la formazione di spigoli e di angoli da dove diviene quasi impossibile asportare il sudiciume

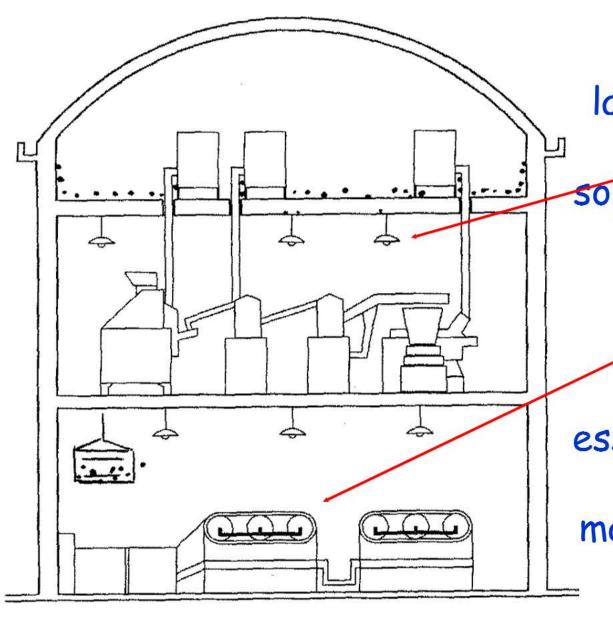


Mai installare lampade sopra gli impianti, soprattutto quelle attratticide.

I nastri
trasportatori
devono sempre
essere posti sotto
coperture in
materiale plastico
trasparente.

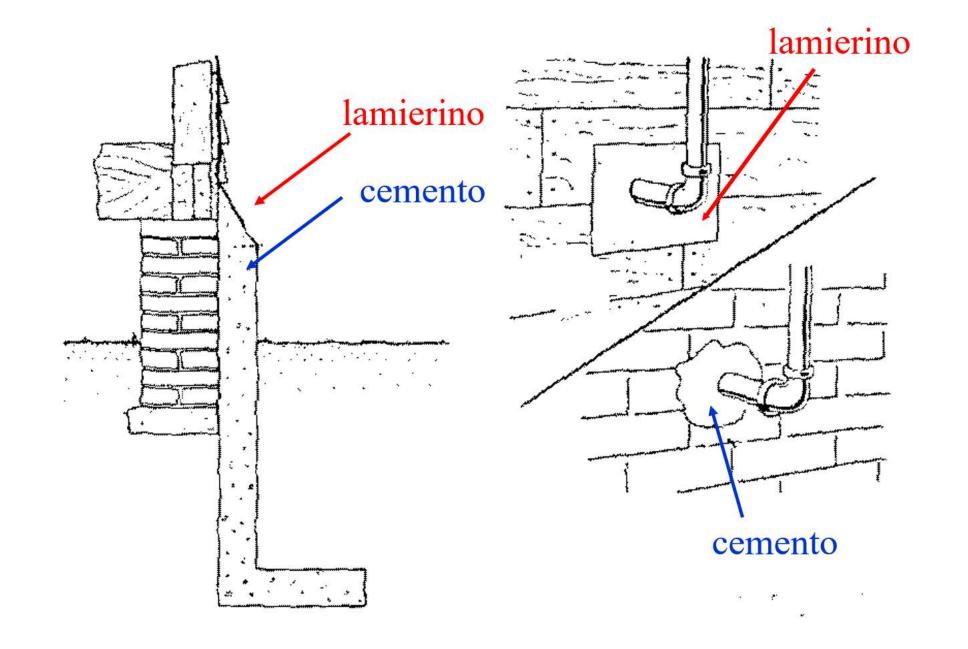

# Pulizia impianti



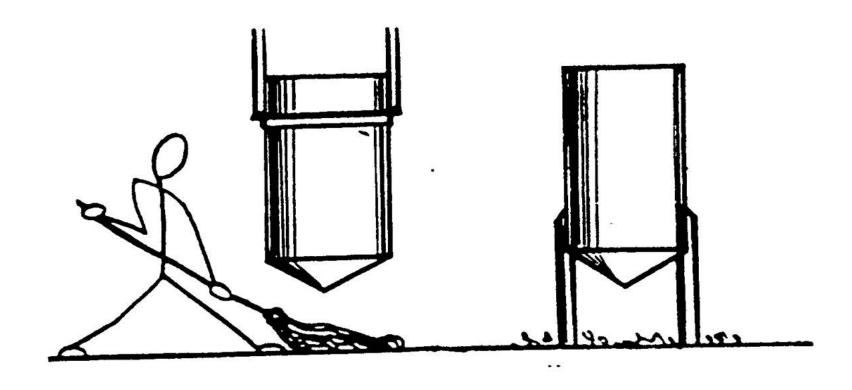

I macchinari devono essere idonei ad una periodica, facile pulizia e ispezioni.





